



Terragene te acompaña en este proceso.

Cada país tiene sus regulaciones específicas. Te ayudamos a cumplir con la normativa local e internacional, facilitando tu adaptación y crecimiento.



Escaneá el código para acceder a nuestro catálogo completo de soluciones dentales.




info@terragene.com
www.terragene.com



SEGURIDAD
ODONTOLÓGICA
EN 3 NIVELES

**Diferenciate
controlando
lo que otros
ignoran.**

La seguridad en tu consultorio odontológico no es casualidad: es el resultado de protocolos rigurosos, controlados y basados en evidencia científica. En Terragene te acompañamos para que puedas demostrar por qué tu clínica dental es diferente y mucho más segura.

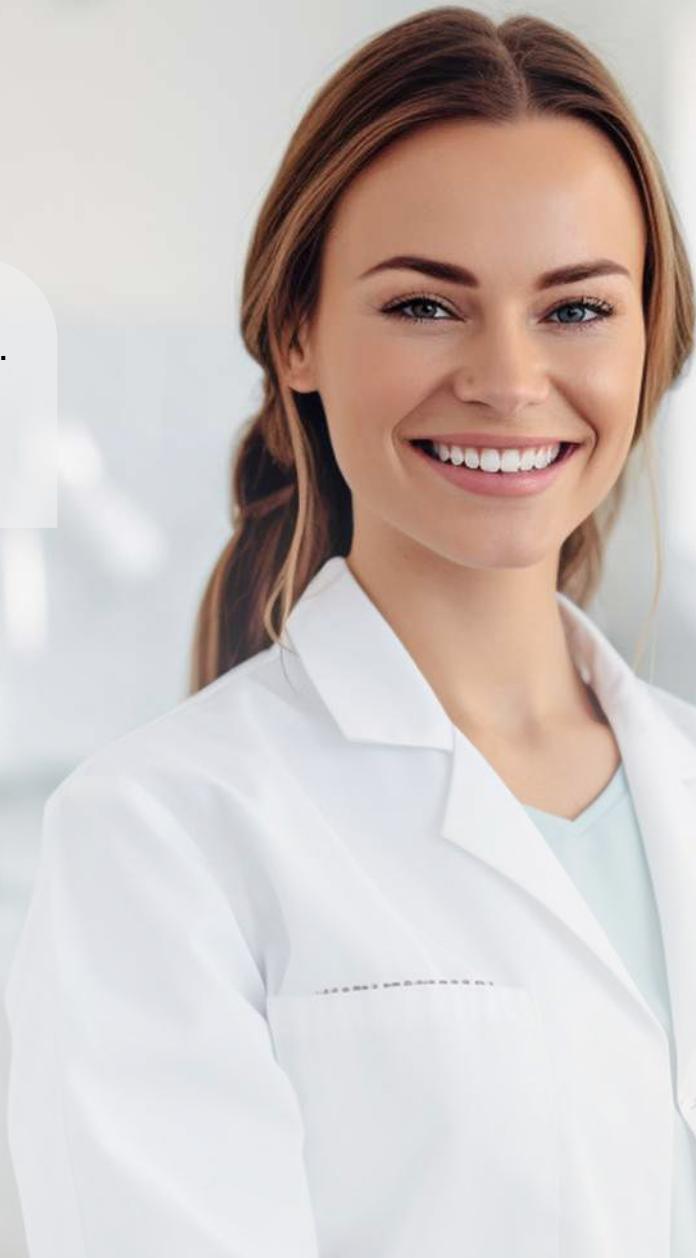

En odontología, la esterilización no es opcional, es esencial.

Limpieza, desinfección y esterilización son procesos distintos, complementarios y necesarios. Saltarse uno compromete todo el proceso y, con ello, la seguridad de pacientes y profesionales.

Con las soluciones de Terragene podés validar cada proceso con herramientas objetivas, resultados medibles y trazabilidad total.

NIVEL 1

LO ESENCIAL

El primer paso hacia un consultorio dental seguro es verificar los puntos críticos del proceso de esterilización. Nuestros indicadores esenciales te permiten validar de forma simple y rápida que se cumplan los parámetros mínimos, evitando dejar la seguridad en manos del azar.



CT22
Cinta indicadora autoadhesiva para vapor.




BD125X/1
Paquete de Prueba de Bowie-Dick para vapor.



KBD8948X
Kit de tarjetas de prueba Bowie-Dick para vapor.



BT50
Tiras de esporas para vapor.

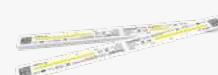

CD29
Indicador químico multivariable para vapor.



MC1020-2
Medio de cultivo para el crecimiento de esporas bacterianas para vapor.



IC10/20
Incubadora dual para indicadores biológicos convencionales.

NIVEL 2

CONSOLIDACIÓN

Avanzá hacia un control más preciso y seguro. Obtené resultados rápidos y confiables que te permitan tomar decisiones inmediatas para optimizar procesos, minimizar riesgos y aumentar la confianza de tu equipo y tus pacientes.



IT26-1YS
Integrador químico de un punto para vapor entre 121 °C y 134 °C.



IT26-C
Integrador químico de frente móvil para vapor entre 118 °C y 138 °C.



BT20
Indicador biológico autocontenido (24 hs) para vapor.



IC10/20
Incubadora dual para indicadores biológicos convencionales.



IT27W
Indicador de termodesinfección para calor húmedo.



CDWA4
Indicador de limpieza para pruebas de rendimiento de limpieza.



CDWU-Z
Indicador para pruebas de rendimiento de cavitación ultrasónica.



KH2X15-3.5Y/P
Helix-PCD + Kit de tiras reactivas para vapor: 3.5 min, 134 °C.

NIVEL 3

EXCELENCIA CLÍNICA

Tecnología de alto nivel para un control total. Cumplí con las normativas más exigentes y ofrecé trazabilidad completa en cada uso.



IC10/20FR
Auto-lectora para indicadores biológicos de fluorescencia: 12 posiciones.



IC10/20FRLCD
Auto-lectora de pantalla táctil para indicadores biológicos de fluorescencia: 12 posiciones.



MINIBIO
Auto-lectora para indicadores biológicos de fluorescencia: 3 posiciones.



MINIPRO
Auto-lectora para sistemas de monitoreo de higiene: 3 posiciones.



PCD224-C
Dispositivo de desafío de procesos para esterilización por vapor.



Sistema de inteligencia biológica. Resultados precisos de esterilización en **7 segundos**.

**Con Photon y Bionova Q,
llevá la seguridad de tu
clínica al máximo nivel.**

BIONOVA®Q

Ofrecé resultados inmediatos, control absoluto y trazabilidad total. Demostrá a tus pacientes por qué deben elegirte.

